





Indmuret målerskab

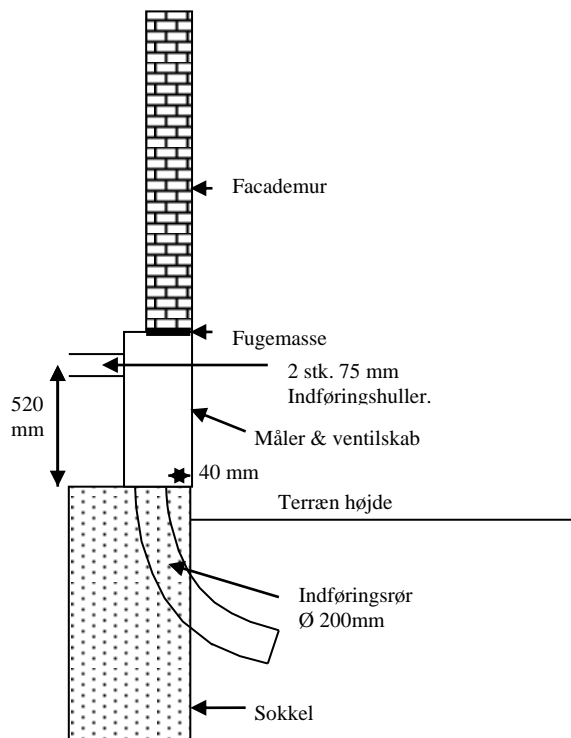

Indføringsrør støbes i soklen 40 mm fra færdig facademur til forkant rør.

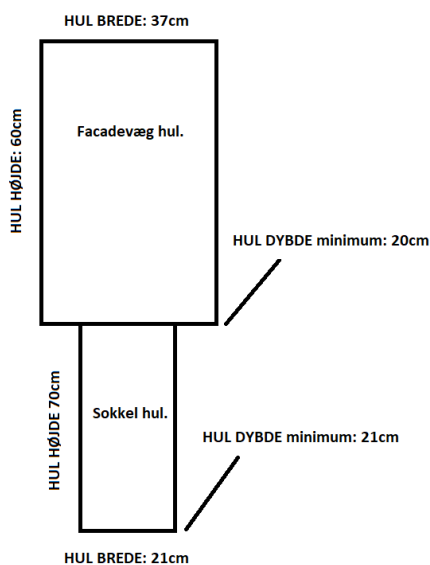

Ved Renovering/opsætning at nyt indmuret målerskab.

Skæring af hul i sokkel og facademur, efterpudsning af sokkel samt fugning rundt om målerskabet, skal ske med KUNDENS egen entreprenør og for KUNDENS egen regning.

Montering af målerskab, højt isoleret ALU-PEX fjernvarmerør, hovedhaner og energimåler monteres af Bramming Fjernvarme. Kunden må forvente, at der efterfølgende kan ses forskel på sokkelpuds, belægningssten mm.

Mere information findes på: www.Brammingfjernvarme.dk
Firmaprofil – Bestemmelser – Tekniske bestemmelser